SAMSUNG

МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

Инструкция за употреба

M182DN / MC182DN

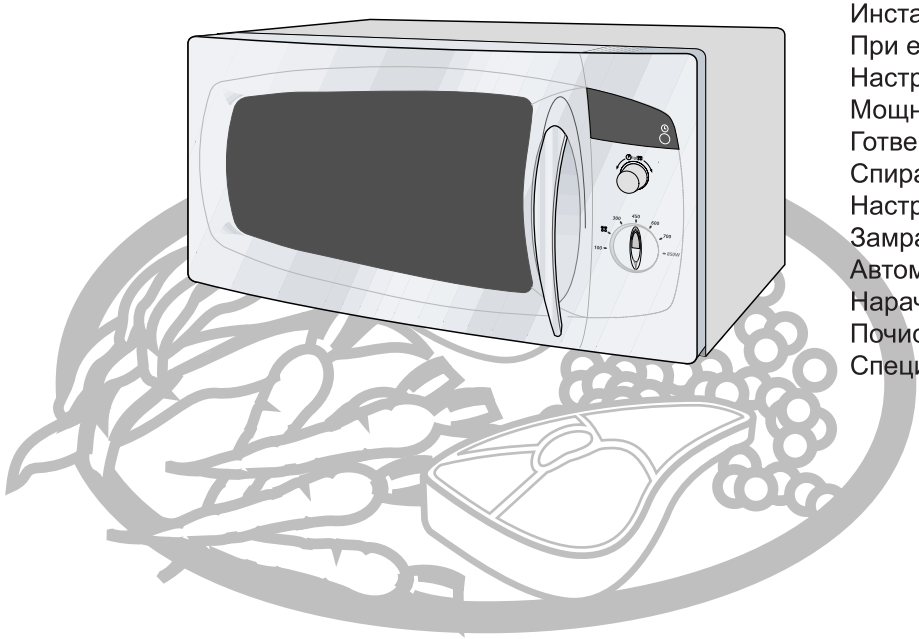

Фурна 2
Аксесоари 2
Панел 2
Използване на инсрукцията 3
Предпазни мерки 3
Инсталиране 4
При евентуален проблем 5
Настройка на времето 5
Мощност 5
Готвене 6
Спиране 6
Настройка на времето 6
Замразяване 6
Автоматично размразяване 6
Нарачник 7
Почистване 8
Спецификации 8

Code No,: DE68-02309N

BG

Фурна

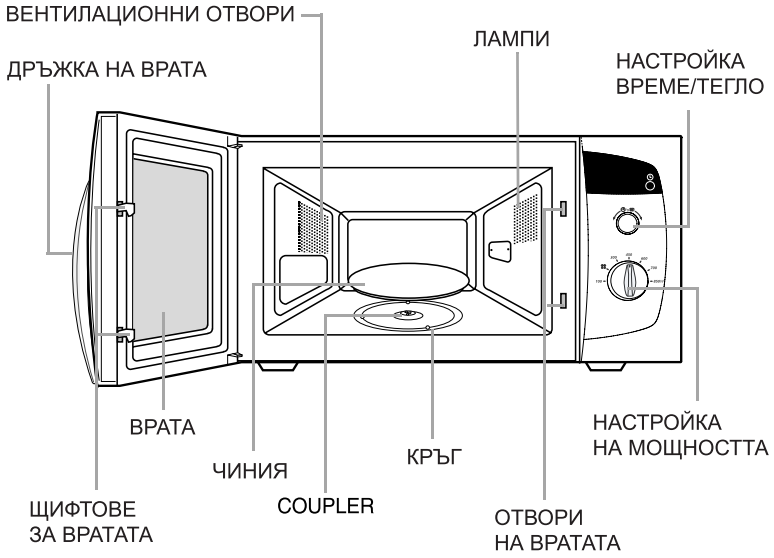

Аксесоари

В зависимост от модела варират аксесоартите:



1. Свързващо устройство, поставено е на мотора в основата на фурната. Целта е да завърта поставката.



2. Кръг, намира се в средата на фурната с цел да подпомага въртенето на чинията.



3. Чиния, трябва да е поставена върху кръга върху чинията се поставя храната. Изключително лесно се почиства.

Панел

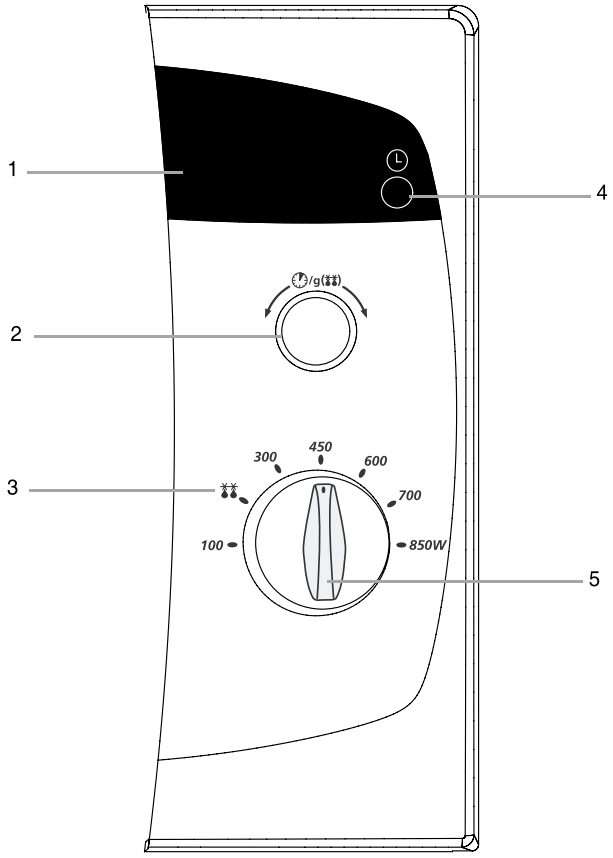

1. дисплей
2. бутона за време/тегло
3. автоматично размразяване
4. бутона настройка часовник
5. бутон мощност

Използване на инструкцията

Вие току що сте си купили микровълнова Самсунг.
Вие трябва внимателно да прочетете инструкцията за употреба и предпазните мерки.
* придпазни мерки
* аксесоари
* полезни съвети
в началото на инструкцията има описаниа на панела, за да може лесно да намирате бутоните и техните функции.
The step-by-step procedures use three different symbols.

Important

Note


Turn

Предпазни мерки при евентуално облъчване с микровълни

(a)при никакви обстоятелства не позволявайте на уреда да работи при отворена врата или при не добре затворена врата
(b) не поставяйте предмети вратата и предната страна или не позволявайте повърхностите на уреда да се завърсяват. Почиствайте редовно повърхностите със суха кърпа.
(c) не използвайте фурната ако е повредене, много е важно да се уверите, че вратата е затворена правилно и няма следните повреди по:
(1) вратат, повърхностите или прозореца
(2) пантите на вратите
(3) кабела
(d) фурната трябва да се поправя само от оторизиран сервиз

Предпазни мерки

BG

Преди да използвате микровълновата фурна моля, прочетете добре и запомнете следните правила за безопасност.
1. НЕ използвайте каквито и да е метални съдове или прибори като:
 * метални тави, чинии, кутии
 * позлатени, посребрени или никелирани прибори и съдове
 * шишове, вилици и др.
 Причина: може да се появят искри или електрическа дъга, които сериозно да повредят микровълновата фурна и да застрашат безопасността ви.
2. НЕ затопляйте във фурната:
 * херметично затворени и запечатани бутилки, кутии и др.; напр. бебешки пюрета;
 * вакуумирани, люспести или черупчести храни; напр. яйца, орехи, цели домати и др.
 Причина: налягането във вътрешността на продуктите може да се увеличи и да предизвика експлозия.
 Съвет: разопаковайте или обелете продуктите преди да ги поставите в микровълновата фурна.
3. НЕ включвайте микровълновата фурна, когато тя е празна.
 Причина: Микровълновата фурна може да се повреди.
 Съвет: Винаги оставяйте във фурната чаша с вода. Така ще предотвратите повреждането на микровълновата фурна, ако случайно я включите.
4. НЕ покривайте вентилационните отвори в задната част на микровълновата фурна.
 Причина: микровълновата фурна няма да се охлажда ефективно, а предметите, с които сте покрили отворите, може да се запалят от топлия въздух.
5. ВИНАГИ използвайте предпазни ръкавици или кърпи, когато премествате чинията с храната, поставена в микровълновата фурна.
 Причина: някои чинии поемат микровълни и се нагряват при готвенето.

BG

Предпазни мерки

6. НЕ докосвайте елементите и вътрешните стени на микровълновата фурна след употреба.
Причина: те може да са горещи; най-напред изчакайте фурната да изстине. Не оставяйте лесно запалими материали в близост и вътре във фурната.
7. За да предотвратите риска от пожар:
* не съхранявайте лесно запалими предмети и материали вътре в микровълновата фурна.
* не използвайте микровълновата фурна за изсушаване на хартиени изделия - вестници, банкноти и др.
* ако забележите дим, не отваряйте вратата на микровълновата фурна; изключете фурната и извадете захранващия кабел от контакта.
8. Бъдете внимателни, когато затопляте течности или бебешки храни:
* след като зададеното време за готвене изтече и фурната изключи, изчакайте поне 20 секунди преди да отворите вратата, за да се изравнят температурите.
* ако е необходимо, разбъркайте течностите при подгряването и винаги след него.
* при изваждането на съдовете внимавайте да не се изгорите: те може да са горещи.
* имайте предвид, че съществува известен риск течността да заври по-късно.
* ако се изгорите, направете следното: обливайте изгореното място със студена вода около 10 минути; покрийте го с чиста и суха кърпа; не използвайте каквито и да е кремове, масла или лосиони.
* НИКОГА не пълнете съдовете догоре - има опасност да прелеят.
* ВИНАГИ проверявайте температурата на бебешката храна, преди да я дадете на бебето.
* никога не затопляйте бебешки храни в бутилка с поставен на нея биберон.
9. Внимавайте да не повредите захранващия кабел - да не го притиснете, прегънете или прекъснете.
10.Когато отваряте вратата на микровълновата фурна, стойте на една ръка разстояние от нея.
11. Поддържайте вътрешността на микровълновата фурна винаги чиста.
12. Ако се опитате да включите микровълновата фурна без да сте поставили нищо вътре в нея, тя може автоматично да изключи. Тогава трябва да изчакате около половин час, преди да можете да я включите отново.
13. Когато микровълновата фурна работи без да има храна в нея, тя автоматично се изключва.

ВАЖНО
Не позволявайте на малки деца да използват микровълновата фурна или да се намират близо до нея, когато тя работи.

Инсталиране на Микровълновата фурна

Поставете микровълновата фурна върху здрава, равна, нивелирана повърхност.

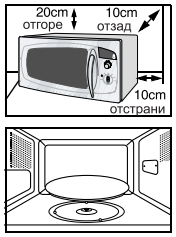

1. Осигурете достатъчно свободно пространство от всички страни на микровълновата фурна, така че тя да може да се охлажда ефективно. Свободното пространство трябва да бъде поне по 10 cm от всички страни и поне 20 cm над микровълновата фурна.
2. Извадете всички опаковъчни материали от микровълновата фурна. Поставете обръча и въртящата се платформа на местата им. Проверете дали платформата се върти свободно.
* Не покривайте вентилационните отвори в задната част на микровълновата фурна.
* За вашата безопасност включете захранващия кабел в правилно занулен контакт. Ако е необходимо, консултирайте се с квалифициран електротехник.
* Не инсталирайте микровълновата фурна близо или върху източници на топлина - печки, радиатори и др.
* Преди да включите за първи път микровълновата фурна, избършете вътрешните й стени и вратата с влажна кърпа.

При евентуален проблем

Ако се появи един от следните проблеми ето и съответните решения
*нормално е
- кондензация във фурната
- въздушни струи около вратата
- светлинни отражения около вратата
- пара около вратата или отзад

*фурната на стартира, когато Time/Weight( ) dial.
- ако вратата не е добре затворена

*храната е е сготвена
- не сте избрали подходящото време от бутона Time/Weight( )
- вратата затворена ли е ?

*храната е претоплена или студена
- не сте избрали правилното тегло на храната
- не сте избрали подходящото ниво на мощност

*появяват се искри във фурната
- използвалисте метални съдове?
- забравили сте вилица или друго подобно вътре
- използвали сте алуминиево фолио

*фурната е в близост с радио или телевизия
- при тази ситуация, е нормално да има смущения, датова монтирайте уреда далече от радио или телевизия.
- има смущения в дисплея от бизост с редио или телевизия, за да оправи този проблем изключете и включете отново.

* Ако не можете сами да решите проблема се свържете с дилърите на SAMSUNG за България.

Настройка на времето

BG

Вашата микровълнова има вграден часовник.
Времето може да бъде показано в два режима - 12 и 24 часов. Вие трябва да настроите часовника:
- при първото си инсталиране на уреда
- след като сте го изключили от контакта

*на забравяйте да промените часа при смяна на времето



1. за да се появи времето на дисплея...После натиснете бутона...



24-часов режим веднъж

12- часов режим два пъти



2. завъртете Time/Weight( ) за да настроите часовете.



3. натиснете бутона

4. завъртете Time/Weight( ) dialза да изберете минутите.



5. натиснете бутона

Ниво на мощност

Вие може да избирате всяко едно от долните нива.

Нива на мощност	Output	Power Level	Output
високо	850 W	средно ниско	300 W
претопляне	700 W	AUTO ( )	180 W
средно високо	600 W	Ниско	100 W
средно	450 W		

* Ако изберете по висока мощност, трябва да намалите времето за готвене.
* ако изберете, по- ниска мощност, увеличете времето за готвене.

BG

Готвене / Затопляне

Тези указания ви описват как да готвите или затопляне на храна. Винаги проверявайте настройките, когато оставяте уреда без надзор. Първо поставете храната в средата на фурната и затворете вратата.





1. изберете максималното ниво на размразяване от бутона за мощност. (MAXIMUM POWER : 850 W)
2. изберете желаното време от бутона Time / Weight (⏱/g/(🐄))
Резултат: лампата светва и подложката започва да се
1) готвенето започва и когато е готово ще чуете 4 последователни сигнала
2) 3 напомнящи сигнали ще има на всяка минута до края на процеса.
3) актуалното време ще се появи на дисплея

* Никога на включвайте фурната когато е празна.
* вие може да промените мощността по време на готвене от съответния бутон.

Прекратяване на готвенето

Вие може по всяко време да спрете готвенето, за да проверите храната.





1. за временно спиране
Отворете вратата
Резултат: готвенето спира, за да продължите затворете вратата.
2. за да спрете готвенето напълно завъртете Time / Weight бутона на ляво.
Появява се "0" на дисплея

Настройка на времето за готвене



Може да настроите оставащото време със завъртане на бутона Time /Weight
Завъртете на дясно или ляво за да увеличите или намалите времето на готвене по време на процеса.

Използване на функцията за автоматично размразяване

Тази функция позволява размръзяване на месо, The Auto Defrost feature enables you to defrost meat, птици или риба.
Първо поставете храната в средата на фурната и затворете вратата.





1. завъртете бутона COOKING POWER CONTROL на AutoDefrost (🐄)
2. завъртете Timer/Weight(⏱/g/(🐄)) за да изберете теглото на храната.
1) готвенето започва и когато е готово ще чуете 4 последователни сигнала
2) 3 напомнящи сигнали ще има на всяка минута до края на процеса.
3) актуалното време ще се появи на дисплея

* използвайте само подходящи материи за микрофълнова фурна

Настройки автоматично размразяване

Отстранете опаковачните материали преди размразяване. Поставете хранат в средата на фурната. Обърнете храната когато чуете сигнал. Спазвайте указаното време при размразяване.

Food	Portion	Standing Time	Recommendation
Meat	200-1500g	20-60 min	Покрийте ръбовете с алуминиево фолио.
Poultry	200-1500g	20-60 min	
Fish	200-1500g	20-50 min	Завъртете храната, когато чуете сигнал.

Наръчник за готвене

За да готвите в микрофълновата фурна, храната трябва да е подходяща за този тип уреди и да не се авсорбира от съда в който е поставена.
Вие трябва да сте много внимателни, когато избирате съдовете. Ако съда е маркиран със знака на микровълнова фурна, вие няма от какво да се притеснявате. В тази таблица може да намерите различните типове съдове и информация, дали може да ги използвате в микровълнова фурна.

Съдове	Сигурен	Коментар
Алуминиево фолио	•	може да се използват малки количества, за де се предпазва храната от прегаряне. Проблем може да има, ако фолиото е прекалено близо до стенатана фурната или сте използвали прекалено много фолио.
Обикновенни чинии	•	Не трябва да се прегряват повече от 8 минути
Порцеланови или керамичнисъдове	•	Порцелан, керамика могат да се използват освен, ако не са декорирани с метал.
Картонени или пласвасови съдове за еднократна употреба	•	някои замръзени храни са опаковани в такъв тип хартия.
Опаковки за бързо хранене - пласмасови чинии - хартиени или пласмасови торби - рециклирана хартия или метални нишки	•	Могат да се използват за затопляне на храната. Претоплянето може да разтопи пласмасата и да я подпали.
Стъкло	•	Могат да се използват освен, ако не са декорирани с метал.
- финно стъкло - буркани	•	Могат да се използват за затопляне на храна или течностти. Стъклото може да се спука ако резко смените температурата.
Метал - ястия - торбички за замразяване	•	може да предизвика ел. Напрежение или пожар.
Хартия - чинии, чаши, сълфетки - рециклирана хартия	•	Могат да се използват само ако издържат термична обработка. Всички останали могат да се свият или обезцветят от високата температура.
Пласмаса - контейнери - торби	•	Могат да се използват за задържане на течностти. Не пипайте храната. При отварянето на пликчетата се освобождава гореща пара.
Непромокаема хартия	•	могат да си използват за запазване на влажността

• Препоръчва се
• Използва се при условие
• Внимание

BG

Почистване на микровълновата фурна

Следните части на вашата микровълнова фурна могат да се почистват.
- външните и вътрешните повърхности.ти.
- вратата
- поддставката и въртящия се диск

* винати поверявайте да ли вратата е затворена и уплатненията са почистени.
* Не правилната поддръжка и нередовнот почистване могат да доведат до повреда на повърхността.

1. почистете външните повърхности смогра кърпа и съпун и след това
2. Отстранете петната от вътрешната част на фурнат с влажна кърпа. Изплакнете и подсушете.
3. за да отстаните неприятните миризви във фурната, поставете часа дс вода или сок от лимон в ъф фурната и заатоплете на максимална мощност 10мин.
4. измивайте поддложката всеки път, когато е необходимо. .

* не разсипвайте вода във вентилатора.

Никога не използвайте абразивни продукти или химикали за да почиствате.

Bulgaria

Изхвърляйте правилно този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от безконтролното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.

Технически характеристики

Model	M182DN / MC182DN
Напрежение	230V ~ 50 Hz
Консумация на енергия	1250 W
Мощност	100 W / 850 W (IEC-705)
Честота	2450 MHz
Магнетрон	OM75P(31)
Охлаждане	вентилатор
Размери Външни Капацитен на фурната	 489 x 275 x 393 mm 330 x 211 x 329 mm
Обем	23 liter
Тегло	13.5 kg

SAMSUNG ELECTRONICS